壁に掛けて設置する場合は (LC-60Z5 の場合)

・背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒 防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合などは、付属のスタンドをはずして使用します。スタンドをはずす前に、壁掛け設置に必要な準備を行ってください。(壁掛け設置のしかた(例)⇒次ページ) ** LC-6025は、AN-52AG6に対応しています。

◆ 重 要 ◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご 依頼ください。お客さまご自身による工事は 一切行わないでください。配線工事について も、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された 場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないでください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

・LC-60Z5は、0°.5°.10°です。

準備する


- 本機に接続するケーブルやコードは、確実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておいてください。また、録画機器などと接続するためのケーブルは、録画機器側をはずしておいてください。これらのコードやケーブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- ・本体背面のキャップ(4箇所)を取りはずしておきます。

ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。


┫ 本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本体を寝かせます。


ファイスタンドカバー取付用ネジャスタンドカー を取りはずし、スタンドカー バーを取りはずす



3 スタンド取付ネジを取りはずす

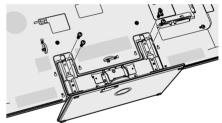

/ スタンドを取りはずす

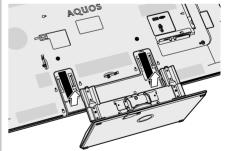

本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

> 角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

◇おしらせ◇

 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm)をで使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニッ トの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- ・ 壁掛け設置については、右記をご 覧ください。

壁掛け設置のしかた(例)

• 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。付属 のスタンドを取り付けている場合は、必 ずスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす⇒ **338** ~ **339** ページ)

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付け る場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付 用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用く ださい。
- ・ 壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 の壁用金具を 取り付ける場合は、市販のねじ(径6mm) をご使用ください。

液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- ・水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

この目印と壁用金具のディ スプレイ中心を示す刻印を 合わせ、壁用金具を壁に取り 付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきま す。

液晶テレビ側の準備作業を する(⇒338~339ページ)

5

壁に掛ける


- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。


6

目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する LC-60Z5

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

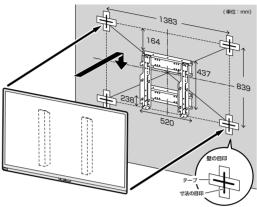

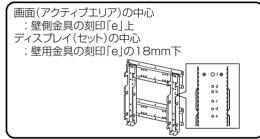

壁に掛けて設置する場合は (LC-52Z5/LC-46Z5/LC-40Z5 の場合)

・ 背面のねじ孔(4ヶ所)を使用して別売オプ ションを取り付ける場合は、必ず背面の転倒 防止用クランプを取りはずしてください。

スタンドをはずす

・ 別売の壁掛け金具*で壁掛け設置する場合 などは、付属のスタンドをはずして使用 します。スタンドをはずす前に、壁掛け 設置に必要な準備を行ってください。(壁 掛け設置のしかた (例) ⇒ 342 ページ) ※ LC-52Z5、LC-46Z5 は、AN-52AG6 に対 応しています。LC-40Z5は、AN-37AG4に 対応しています。

重要◆

- ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の 取扱説明書をご覧ください。
- ・液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が 必要ですので、必ず専門の取付工事業者にご 依頼ください。お客さまご自身による工事は 一切行わないでください。配線工事について も、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された 場合や、取付不備、取扱い不備による事故、 損傷については、当社は責任を負いません。
- はずしたスタンドは本機以外に使用しないで ください。
- ・ 必ず 2 人以上で作業してください。

取り付け角度について

- LC-52Z5は、0°,5°,10°,15°,20°です。
- LC-46Z5は、0°.5°.10°.15°.20°です。
- LC-40Z5は、0°,5°,10°,15°,20°です。

準備する

- 本機に接続するケーブルやコードは、確 実に取り付けてください。
- 電源プラグは、コンセントから抜いておい てください。また、録画機器などと接続す るためのケーブルは、録画機器側をはずし ておいてください。これらのコードやケー ブルは、壁に掛けたあとにつなぎます。
- 本体背面のキャップ(4筒所)を取りは ずしておきます。


ネジは、JIS 2番のプラスドライバー(市販品) で取りはずしてください。

本体を寝かせる

テーブルなどの台の上に毛布など 厚手の柔らかい布を敷き、その上 に本体を寝かせます。

スタンドカバー取付ネジを 取りはずし、スタンドカバー を取りはずす

LC-52Z5/LC-46Z5 の場合




LC-40Z5 の場合



スタンド取付ネジを取りはずす


LC-52Z5/LC-46Z5 の場合

• LC-52Z5/LC-46Z5のネジは4 本です。

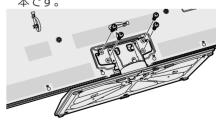


LC-40Z5 の場合

LC-40Z5のネジは3本です。

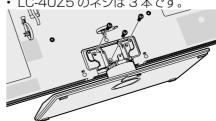

壁掛け設置のしかた(例)

スタンドを取りはずす

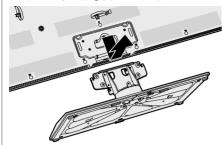

本体を寝かせた状態で壁掛け 金具ユニットを取り付ける

• 角度設定していない状態(O°設定) で取り付けます。

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付ける場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付ける場合は、AN-37AG4 に付属のテレビ取付用ねじ® (M6、 長さ 12mm) をご使用ください。

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け金具のユニッ トの角度を調整する

壁掛け金具の取扱説明書に 従って、壁掛け設置する

- 本機はかなりの重量があります。 硬い床などに落とさないよう、ま た足の上に落とさないようご注意 ください。
- ・ 壁掛け設置については、右記をご 覧ください。

• 本機を別売の壁掛け金具を使って壁掛け 設置して使用することができます。付属 のスタンドを取り付けている場合は、必 ずスタンドをはずしてください。(スタン ドをはずす⇒ **341** ~ **342** ページ)

◇おしらせ◇

- 本機に、壁掛け金具 AN-52AG6 を取り付け る場合は、AN-52AG6 に付属のテレビ取付 用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用く ださい。
- 本機に、壁掛け金具 AN-37AG4 を取り付け る場合は、AN-37AG4に付属のテレビ取付 用ねじ® (M6、長さ 12mm) をご使用くだ さい。
- 壁に、壁掛け金具 AN-52AG6 / AN-37AG4 の壁用金具を取り付ける場合は、市販のねじ (径 6mm) をご使用ください。

液晶テレビを設置する壁面 のテレビの四隅となる位置 にテープなどを貼り、テレビ の外形寸法の目印をつける

- 水平・垂直の角度や寸法は正確に 測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご 使用ください。

4箇所の目印から対角線を 引き、その交点(テレビの中 心となる位置)に目印を付け る

・糸を対角線に張り、交点に目印を 付けるなど跡が残らないようにし ます。

この目印と壁用金具のディ スプレイ中心を示す刻印を 合わせ、壁用金具を壁に取り 付ける

次ページの寸法の数値は目安です。 作業状態などにより異なってきま す。

English Guide

4

液晶テレビ側の準備作業を する(⇒341~342ページ)

5

壁に掛ける

- 壁面の寸法の目印(テレビの四隅) を目安にして取り付けます。
- 取付け角度を変更するときは、必ず液晶テレビを壁から取り外してください。

6


目印のテープ類を取り除く

本機につないでいるコード、 ケーブル類を接続する

7


LC-52Z5

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

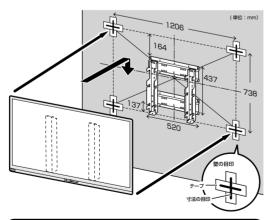


画面(アクティブエリア)の中心

- ; 壁側金具の刻印[b]の7mm下
- ディスプレイ(セット)の中心
- ; 壁用金具の刻印[c]の3mm上




LC-46Z5

壁掛け金具 AN-52AG6 使用時

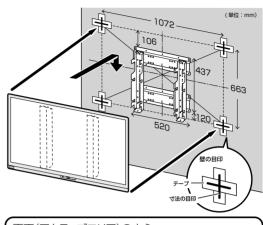


画面(アクティブエリア)の中心

- ;壁側金具の刻印[c]上
- ディスプレイ(セット)の中心




LC-40Z5

壁掛け金具 AN-37AG4 使用時

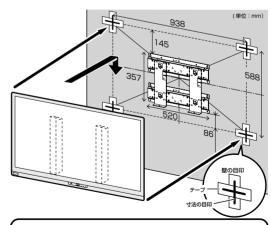


画面(アクティブエリア)の中心

- ; 壁側金具の刻印[B]の18mm上
- ディスプレイ(セット)の中心
- ; 壁用金具の刻印[B]上




0.40

寸法図/壁掛け金具取り付け時の寸法

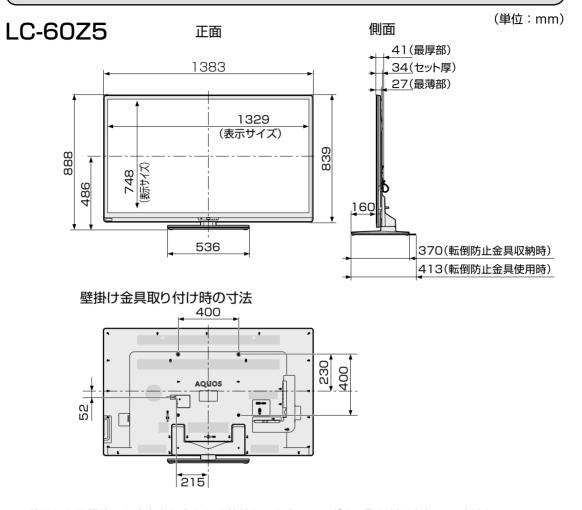


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

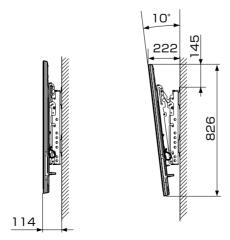





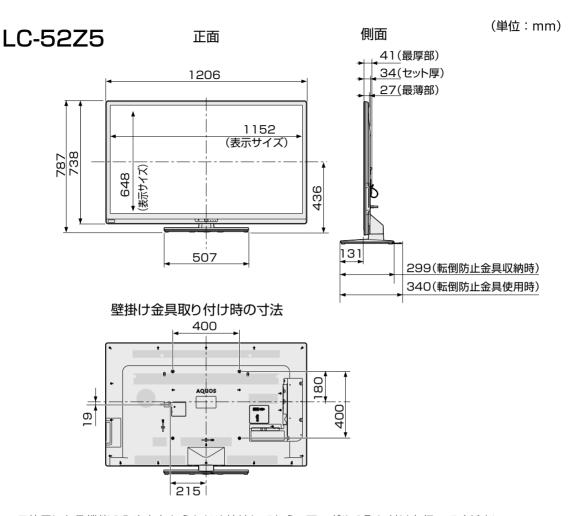


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-52AG6使用時

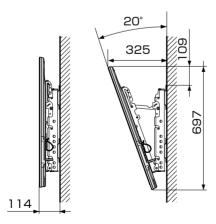

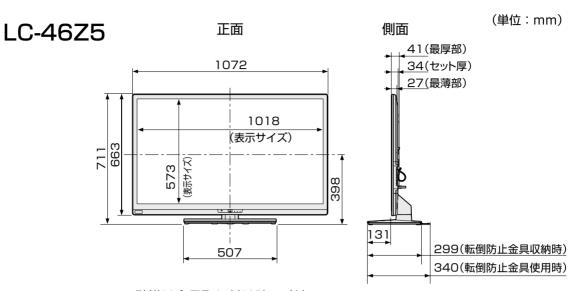


壁掛け金具取り付け時の寸法

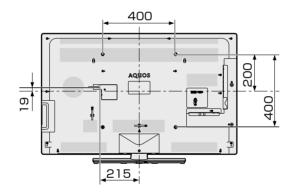


・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行って ください。


壁掛け金具AN-52AG6使用時

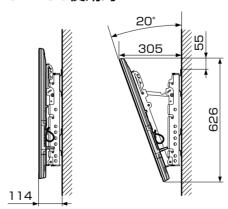



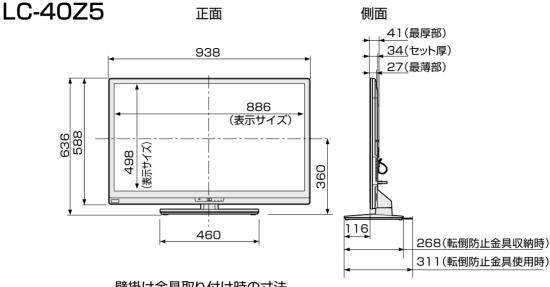

壁掛け金具取り付け時の寸法

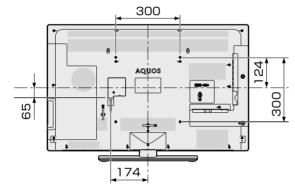

・ご使用になる機能の入出力をあらかじめ接続してから、アングルの取り付けを行ってください。

壁掛け金具AN-37AG4使用時

